

M-GS7LI-M

Cisaille à gazon + haies sans fil



CONSERVER PRECIEUSEMENT CE MANUEL D'UTILISATION

Sommaire

| 1. Introduction | 4 |
|--|-------|
| 2. Symboles de sécurité et étiquettes | 5 |
| 2.1 Symboles de sécurité et étiquettes | 5-6 |
| 2.2 Consignes de sécurité spécifiques aux outils sans fil et aux chargeurs | 7 |
| 2.3 Utilisation du chargeur et charge batterie | 8 |
| 2.3.1 Fonction des voyants de charge batterie | 8 |
| 2.3.2 Charge initiale de la batterie | 8 |
| 2.3.3 Stockage du chargeur | 9 |
| 2.4 Avant l'utilisation | 9 |
| 2.5 Lors de l'utilisation | 10 |
| 2.6 Après l'utilisation | 11 |
| 3. Consignes d'utilisation de la cisaille | 12 |
| 3.1 Préparation de la cisaille | 12 |
| 3.1.1 Montage et changement des lames de coupe | 12 |
| 3.2 Utilisation de la cisaille | 13 |
| 3.2.1 Mise en marche de la cisaille électrique | 13 |
| 3.2.2 Arrêt de la cisaille | 13 |
| 3.3 Nettoyage, maintenance, stockage et transport | 14 |
| 3.3.1 Nettoyage de la cisaille | 14 |
| 3.3.2 Maintenance de la cisaille | 14 |
| 3.3.3 Stockage et transport de la cisaille | 14 |
| 4. Caractéristiques techniques | 15 |
| 5. Problèmes et solutions | 16 |
| 6. Protection de l'environnement | 17 |
| 7. Service après vente | 17 |
| 8. Garantie | 18 |
| 9. Déclaration de conformité | 19 |
| Notes | 20-22 |

Cisaille à gazon + haies sans fil

Modèle M-GS7LI-M



DESCRIPTIF de la CISAILLE SANS FIL

| 1 | Prise de charge et de télécommande | 1) | Sécurité de gâchette de commande | |
|---|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|--|
| 3 | 3 Gâchette de commande 4 | | Indicateur de charge (3 leds) | |
| 5 | Verrouillage lames de coupe | 6 | Lame cisaille à herbe | |
| 7 | Lame cisaille à haies | 8 | Verrouillage tube télescopique | |
| 9 | Support à roulettes | | | |

Accessoires fournis: Chargeur, support à roulettes avec manche télescopique.

1 Introduction

Nous vous remercions de la préférence que vous avez accordée à notre produit et vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil KEYMA.

Nous sommes persuadés que, correctement entretenu, cet outil vous apportera des années de fonctionnement sans souci et que vous pourrez apprécier pleinement sa qualité, sa performance et son confort.

Ce produit a été conçu et fabriqué avec le plus grand soin, conformément aux strictes normes de sécurité, de fiabilité et de confort d'usage des produits KEYMA.

Nous vous prions de lire attentivement ce manuel d'utilisation. Familiarisez-vous avec tous les éléments de commande de ce produit avant la première utilisation.

Veuillez respecter scrupuleusement toutes les remarques, explications et consignes figurant dans ce manuel d'utilisation pour une utilisation optimale et sûre de cet appareil.

CONSERVER PRÉCIEUSEMENT CE MANUEL D'UTILISATION

2 Consignes de sécurité

Votre machine doit toujours être utilisée conformément à la présente notice d'utilisation.

Cet appareil est uniquement destiné à travailler dans les jardins privés. Toute autre utilisation qui n'est pas expressément permise dans cette notice peut conduire à endommager l'appareil ou peut représenter un grave danger pour l'utilisateur et n'est pas autorisée.

En particulier, l'appareil ne doit jamais être utilisé :

- A des fins professionnelles
- De manière intensive
- Par temps de pluie ou dans un environnement humide
- Par des enfants de moins de 16 ans,
- Par des mineurs non accompagnés.

2.1 Symboles de sécurité et étiquettes

IMPORTANT

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur l'outil et/ou sur les accessoires. Veillez à les étudier et à apprendre leur signification.

Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser l'appareil plus efficacement et de réduire les risques d'accident.



Danger! Avertissement! Attention!

Ce symbole indique un danger, un avertissement ou une mise en garde. Il indique que la sécurité de l'opérateur est en jeu.



Lire le manuel d'instructions

Le manuel d'instructions contient les informations destinées à attirer l'attention sur les éventuels problèmes de sécurité, les risques de détérioration de la machine ainsi que les conseils utiles pour la mise en route, l'utilisation et la maintenance. Veuillez respecter toutes les remarques, explications et consignes figurants dans ce manuel pour une utilisation optimale et sûre de cet appareil.



Maintenez une distance de sécurité

L'opérateur est responsable de la sécurité des tiers se trouvant dans la zone de travail de la machine. N'utilisez jamais l'outil alors que d'autres personnes, particulièrement des enfants, ou encore des animaux, se trouvent à proximité.



Ne pas exposer l'appareil à la pluie

N'exposez jamais la machine à la pluie ou à un environnement humide. Ne pas se servir de cet appareil sous la pluie.

| " M | Cet outil utilise un système de lames superposées comme des ciseaux. Eloignez vos mains du système de coupe sous peine de coupures graves. |
|------------|---|
| | Portez des protections Portez des protections oculaires et auditives lors de l'utilisation de cette cisaille à herbe. |
| and and | Portez des protections Portez des gants de protection lors de l'utilisation de cet outil. |
| → | Cordon d'alimentation endommagé N'utilisez jamais le chargeur de batterie dont le cordon d'alimentation est endommagé ou usé. N'y touchez pas. Retirez immédiatement la fiche du cordon d'alimentation hors de la prise électrique sans toucher d'éventuels fils dénudés. |
| 4 | Risque électrique Le chargeur de batterie fonctionne avec une tension électrique potentiellement dangereuse |
| | Double isolation électrique Pour votre sécurité, le chargeur de batterie est équipé d'une double isolation électrique. Par conséquent il n'est pas indispensable qu'il soit relié à une prise de terre. |
| 230V~ 50Hz | Caractéristique du courant électrique Contrôlez que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique collée sur le chargeur de batterie correspondent bien à celles du réseau électrique. |
| | L'utilisation de ce produit ne doit s'effectuer qu'à l'intérieur, au sec et à température ambiante entre 5 et 40°C |
| Li-lon | Produit recyclable Lorsqu'il sera en fin de vie, ce produit devra être ramené chez votre revendeur pour y être recyclé (danger pour l'environnement). |
| | Recyclage Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Il doit être déposé au lieu de collecte prévu pour le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques. |

2.2 Consignes de sécurité spécifiques aux outils sans fil et aux chargeurs

Les outils à batterie intégrée possèdent le risque de démarrage involontaire de la machine, pouvant causer des blessures corporelles AVERTISSEMENT graves, Il est impératif de mettre ces outils hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

- Ne rechargez la batterie de votre appareil qu'avec le chargeur indiqué par le fabricant. Un chargeur adapté à un certain type de batterie peut déclencher un incendie s'il est utilisé avec un autre type.
- · La batterie ne doit pas être broyée ou écrasée, ne doit pas être chauffée ni incinérée, ne pas être en court circuit ni démontée, ni immergée dans aucun liquide.
- Seul un type de batterie spécifique peut être utilisé avec un appareil sans fil. L'utilisation de toute autre batterie peut provoquer un incendie.
- Evitez tout contact avec le liquide d'une batterie qui fuit à cause d'une surchauffe ou autre. Si cela se produit, rincez abondamment la région du corps touchée à l'eau claire, et dans le cas ou vos veux seraient atteints, consultez immédiatement un médecin.
- En raison de la chaleur générée en cours de charge, le chargeur ne doit pas être utilisé sur une surface combustible ou dans un environnement inflammable.
- N'obstruez jamais les fentes d'aération du chargeur.
- Ne démontez jamais l'appareil vous-même. Un remontage non-conforme peut engendrer des risques de choc électrique ou d'incendie.
- Débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez que des rallonges électriques agréées et en parfait état.
- Assurez-vous pendant la charge que l'aération de l'endroit est suffisante. Une mauvaise ventilation du lieu de charge pourra engendrer une température d'utilisation excessive, causant un mauvais fonctionnement du chargeur. Les températures supérieures à +40°C doivent être évitées.
- Les charges effectuées dans des armoires fermées ou à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou soleil subissent des augmentations de chaleur et sont à éviter.
- Si vous n'utilisez pas la batterie pendant une longue période, retirez-la du chargeur et débranchez celui-ci.
- Ne fixez aucun élément sur le chargeur à l'aide de rivets ou de vis. Les rivets ou vis pourraient rendre inefficace le boitier isolant. Un étiquetage adhésif est préférable, sans obstruer les fentes d'aératio

Pour éviter les risques de dommages matériels et corporels, vérifiez AVERTISSEMENT bien la tension d'utilisation du chargeur, et ne tentez jamais de recharger des batteries non rechargeables.

2.3 Utilisation du chargeur et charge batterie

ATTENTION

Vous devez utiliser le chargeur livré avec ce produit que pour charger la ou les batteries qui sont livrées avec le même produit.

AVERTISSEMENT

Si aucun voyant n'est allumé en cours de charge, retirez la batterie du chargeur pour éviter d'endommager celui-ci. N'insérez pas une autre batterie. Faîtes réparer ou remplacer la batterie ou le chargeur dans le centre service agréé le plus proche.

2.3.1 Fonction des voyants de charge batterie

Les voyants lumineux à l'extrémité du manche de l'appareil (Led rouge, verte et jaune) indiquent l'état de charge de la batterie et ne s'allument que si le chargeur est branché.

- · Led rouge allumée : batterie en cours de charge.
- · Led verte allumée : batterie chargée.
- · Led jaune allumée : batterie faible.



2.3.2 Charge initiale de la batterie

Si le chargeur ne charge pas correctement la batterie dans des conditions normales, apportez le chargeur et l'appareil dans un centre service agréé Keyma pour un contrôle électrique de ces éléments.

- Il est préférable d'effectuer une première charge initiale de 5 à 7 heures avant la première utilisation.
- La charge doit être effectuée à une température ambiante comprise entre +5° et +40°C
- Ne chargez que l'appareil prévu pour ce chargeur.
- Branchez le chargeur sur une prise 220-230V (Tension domestique normale).
- Cette batterie « Li-ion » ne possède pas d'effets mémoire, sa charge peut donc être interrompue sans problème et reprise à tout moment.

ATTENTION

Le chargeur ne possède pas de coupure automatique de fin charge. Il est impératif de débrancher le chargeur lorsque la led verte de pleine charge est allumée.

2.3.3 Stockage du chargeur

- Pour une longue durée de stockage, il est préférable que la batterie soit complètement chargée et l'appareil rangé dans un endroit sec à une température entre 10 et 25°C
- Le chargeur doit être rangé dans les mêmes conditions que la batterie, en faisant très attention à ce qu'aucun corps étranger comme des copeaux métalliques ou autre ne puissent pénétrer par les fentes d'aération du chargeur.

2.4 Avant l'utilisation

- Étudiez minutieusement cette notice d'utilisation.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'appareil et apprenez à vous en servir correctement.
- Ne permettez jamais à d'autres personnes (surtout des enfants) n'ayant pas pris connaissance de la notice d'utilisation de se servir de la machine.
- Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, remettez-leur aussi cette notice d'utilisation.
- N'enlevez jamais les étiquettes ou les éléments de sécurité.
- N'utilisez pas l'outil électrique si la gâchette Marche/Arrêt ne fonctionne pas correctement. Le cas échéant, contactez votre revendeur pour une éventuelle réparation.
- N'exposez jamais l'appareil électrique à la pluie ou à l'humidité. Ne laissez jamais l'eau ou d'autres liquides pénétrer dans l'appareil.
- Assurez-vous du bon état du déflecteur et de la bobine à fil, des éléments de fixation et de sécurité avant chaque utilisation. Remplacez les pièces excessivement usées ou manquantes.
- Ne coupez pas à proximité d'autres fils électriques.
- N'utilisez pas l'outil électrique si la gâchette Marche/Arrêt fonctionne mal.
 Le cas échéant, contactez votre revendeur pour une éventuelle réparation.
- N'exposez jamais la cisaille électrique à la pluie ou à l'humidité. Ne laissez jamais l'eau ou d'autres liquides pénétrer dans l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'outil électrique dans un environnement présentant des éléments inflammables tels que des liquides, du gaz ou des poussières. Les étincelles générées par le fonctionnement de l'appareil peuvent entraîner un risque d'explosion.
- Ne commencez à couper que lorsque la zone de travail est dégagée et nettoyée. Maintenez l'endroit de travail propre et bien rangé pour diminuer le risque d'accident.
- Lors de la première utilisation, il est recommandé à l'utilisateur de se faire accompagner par une personne expérimentée
- Cet appareil est uniquement destiné à tailler les bords des pelouses ou des petites surfaces engazonnées dans les jardins privés. Toute autre utilisation non permise dans ce manuel peut conduire

En particulier l'appareil ne doit jamais être utilisé :

- · de manière intensive,
- · pour un usage professionnel,
- · pour les jardins publics,
- · pour l'agriculture ou l'entretien des forêts,
- · pour broyer des résidus de jardin destinés au compost,-
- Pour éviter tout risque d'explosion, ne faites pas fonctionner l'outil électrique dans un environnement présentant des éléments inflammables tels que des liquides, du gaz ou des poussières.

Manuel d'utilisation Cisaille M-GS7LI-M /9

2.5 Lors de l'utilisation

- N'utilisez la cisaille gu'en plein jour ou avec un bon éclairage artificiel.
- Ne taillez pas quand l'herbe est mouillée.
- · L'utilisation de matériel à moteur peut être règlementée. Veillez à respecter les réglementations légales qui peuvent différer d'une localité à l'autre.
- N'utilisez pas la machine si vous êtes fatiqué ou malade. Évitez également l'utilisation si vous avez consommé des boissons alcoolisées ou pris des médicaments. Un moment d'inattention peut entraîner de sérieuses blessures corporelles.
- Pendant l'utilisation, maintenez les cheveux éloignés du système de coupe. Ne portez jamais de vêtements amples, ni d'accessoires qui risqueraient de se coincer dans la machine ou dans le système de coupe tels que cravate, écharpe ou bijoux.
- Portez des vêtements près du corps, commodes et qui vous protègent des coupures. Portez toujours un pantalon long, des chaussures solides et antidérapantes, ainsi que des équipements de protection tels que des gants, des lunettes, un casque à visière et un protecteur acoustique, etc.
- Empêchez quiconque de rester dans le rayon d'action de l'outil électrique pendant l'utilisation. Maintenez les personnes, les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail. S'il s'agit d'un travail en groupe, gardez une distance suffisante entre les personnes.
- Veillez à ce que les poignées soient toujours propres et sèches.
- Travaillez toujours en position stable, équilibrée et ferme. Ne travaillez pas sur un sol alissant ou instable. Tenez fermement la cisaille. Mettez-vous dans une position qui vous permet de résister aux forces exercées par un contrecoup. Ne lâchez jamais l'appareil.
- Commencez toujours à tailler avec l'outil en marche.
- Ne travaillez jamais avec une machine détériorée, mal réparée, mal montée ou modifiée arbitrairement.
- Ne surchargez pas la machine. Utilisez toujours l'appareil approprié au travail à effectuer.
- Tenez toujours les mains ou les pieds éloignés de l'outil de coupe.

Pour limiter le temps d'exposition aux vibrations et aux bruits, il est AVERTISSEMENT préférable d'utiliser la machine en effectuant des pauses fréquentes, et en limitant la durée de travail continu.

Le niveau de vibrations pendant l'utilisation réelle de l'outil, peut différer de la valeur totale déclarée en fonction de la manière dont l'outil est utilisé, et de la nécessité d'identifier les mesures de sécurité AVERTISSEMENT pour protéger l'opérateur qui sont basés sur une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation en tenant compte de toutes les parties du cycle d'utilisation tels que les moments où l'outil est mis sur arrêt et quand il fonctionne au ralenti.

2.6 Après l'utilisation

- Suivez toujours les instructions prévues pour l'entretien. Après chaque utilisation, contrôlez le fonctionnement des dispositifs de sécurité, la fixation, la tension et l'état des pièces. Entretenez l'appareil. Remplacez les pièces usées ou endommagées.
- Ne faites réparer la cisaille électrique que par un personnel qualifié. Pour des raisons de sécurité, utilisez exclusivement des pièces d'origine ou approuvées par Keyma.
- Maintenez la cisaille électrique propre et conservez-la toujours dans un endroit sec, en hauteur. Rangez les outils électriques dans un endroit hors de portée des enfants.
- Conservez ce manuel soigneusement et consultez-le à chaque fois que vous utiliserez la machine.

3 Consignes d'utilisation de la cisaille

Toute modification non autorisée par KEYMA peut rendre la machine dangereuse et conduire à de sévères blessures lors de son utilisation. KEYMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation abusive ou non-conforme à la notice et/ou à la réglementation en vigueur.

3.1 Préparation de la cisaille

ATTENTION

Manipulez la cisaille avec précaution sans toucher aucun bouton de commande sous peine de démarrage intempestif.

3.1.1 Montage et changement des lames de coupe.

ATTENTION


Portez des gants de protection pour toute intervention sur les lames de coupe.

Déballez délicatement l'appareil et les accessoires fournis (chargeur, lame et support). Assurez-vous de la propreté et du bon état de l'ensemble de ces pièces. En cas de doute, contactez votre revendeur.

Effectuez une première charge initiale de l'appareil (voir § 2.3.2) La cisaille électrique peut être équipée de deux lames différentes pour répondre à tous vos besoins de jardinage. La lame de taille-haie (7) est utilisée pour couper les haies et la lame de taille-herbe (6) est utilisée pour couper les haies et les buissons où des détails plus précis sont nécessaires.

Changement de lame

- Tournez la cisaille à l'envers et la maintenir d'une main sur une surface dure.
- De l'autre main, soulevez délicatement la languette de verrouillage du couvercle de lame et faire glisser par l'arrière ce couvercle jusqu'à ce qu'il puisse être retiré. Fig 2
- Repositionnez la lame désirée en alignant l'excentrique d'entrainement du moteur et les plots de centrage. Fig 3 et 4
- Une fois que la lame est en position, aligner le couvercle de lame avec les fentes dans la base du carter moteur et faire glisser le couvercle vers l'avant jusqu'au verrouillage de la languette.

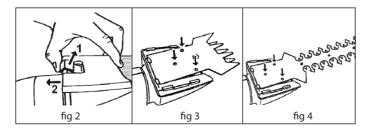

Utilisation de la cisaille à herbe sur son support à roulettes

Pour un meilleur confort pour la taille de l'herbe, il est possible d'utiliser le support à roulettes avec son manche télescopique pour éviter de s'agenouiller.

- Présenter et faire glisser la cisaille dans le logement du support comme sur la fiq 5
- Connectez le fil du manche à la prise de l'appareil pour reporter les commandes à la poignée du manche télescopique.



3.2 Utilisation de la cisaille

Avant l'utilisation, contrôlez toujours la présence et le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. Contrôlez aussi l'état du système de coupe et de sa fixation. En cas de nécessité, remplacez ou réparez les éléments défectueux. Utilisez exclusivement des pièces d'origine ou approuvées par KEYMA.

AVERTISSEMENT

Ne travaillez jamais avec des lames endommagées ou excessivement usées car yous risquez de yous blesser.

3.2.1 Mise en marche de la cisaille électrique

 Tenez fermement l'appareil d'une main, et simultanément, poussez vers l'avant la sécurité de gâchette avec le pouce et serrez la gâchette de commande avec l'index comme sur la fig 6



3.2.2 Arrêt de la cisaille

- Relâchez la gâchette de commande pour arrêter la machine.
- L'appareil s'arrête complètement après quelques secondes.

3.3 Nettoyage, maintenance, stockage et transport

ATTENTION

Toutes les opérations de nettoyage, de transport et de maintenance doivent être faites moteur à l'arrêt sans toucher les gâchettes de commande sous peine de démarrage intempestif.

3.3.1 Nettoyage de la cisaille

- · Après chaque utilisation, retirez les débris de végétaux.
- Un nettoyage régulier après chaque utilisation permet un meilleur fonctionnement et une plus grande durée de vie de l'outil.
- Entretenez la surface de l'appareil avec un chiffon doux humide. Ne nettoyez jamais les plastiques avec un produit chimique qui risquerait de les endommager.
- Nettoyez les lames avec un léger solvant, puis passez une fine pellicule d'huile en protection.

ATTENTION

N'immergez jamais le taille-herbe à fil électrique dans l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyage. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'eau vive ou haute pression.

3.3.2 Maintenance de la cisaille

- Gardez votre appareil propre avec des lames huilées pour éviter la corrosion.
- Lors des changements de lame, mettez un peu de graisse spéciale motoculture sur le pignon du moteur et le pignon excentrique d'entrainement de la lame.
- · Gardez toujours votre batterie chargée.

3.3.3 Stockage et transport de la cisaille

- Rechargez complètement la batterie avant le stockage
- Entreposez votre produit dans un local sec, tempéré et à l'abri de la lumière. Mettez-le dans un endroit hors de portée des enfants.
- Il n'est pas conseillé de couvrir la cisaille électrique d'une bâche car celleci pourrait occasionner une accumulation d'humidité sur l'appareil et entraîner des dommages au moteur électrique.

4 Caractéristiques techniques

Conformément à notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de changer la conception et la configuration de tout produit sans préavis. Ainsi, le texte et les images de ce manuel et de l'emballage ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas servir de base à une réclamation légale ou autre.

| Modèle | M-GS7LI-M |
|-------------------------------------|--|
| Type d'appareil | Cisaille à gazon + haies sans fil |
| Tension | 7,2V D.C. |
| Capacité batterie | 1500 mAh |
| Temps de charge | 3 à 5 h |
| Largeur de coupe cisaille gazon | 10 cm |
| Longueur de coupe cisaille haies | 15 cm |
| Diamètre de coupe | 8 mm |
| Puissance acoustique garantie (LwA) | 88 dB(A) |
| Pression acoustique (LpA) | 78 dB(A) |
| Classe de protection | Double protection / classe II / IP20 |
| Masse nette avec batterie | 1,305 Kg |
| Vibrations totales | 2,935 m/s ² k=1,5m/s ² |

5 Problèmes et solutions

| Dysfonctionnement | Causes probables | Dépannage | |
|---|---|--|--|
| L'appareil ne démarre/ Il n'y a pas de courant ne fonctionne pas électrique | | La batterie est déchargée, mettre la batterie en charge | |
| | Un des contacteurs est en panne ou défectueux | Adressez-vous à un réparateur agréé KEYMA | |
| | Les charbons sont usés et/ ou moteur en panne | Adressez-vous à un réparateur agréé KEYMA | |
| La qualité de coupe diminue Les lames sont émoussée | | Affûtez ou faîtes affûter les lames. | |
| Fortes vibrations de l'appareil | L'axe du moteur a pu être tordu au contact d'une pierre | Adressez-vous à un réparateur agréé KEYMA | |
| | Les lames sont déformées | Changez les lames | |
| L'outil s'arrête | Usage intensif et la batterie est trop chaude La batterie est déchargée | Laissez refroidir la batterie Rechargez la batterie | |
| La Del rouge du | Batterie défectueuse et ne prends pas la charge | Changez la batterie Adressez-vous à un réparateur agréé KEYMA | |
| chargeur reste allumée au-delà de 12heures | Chargeur en panne Contacts encrassés Batterie défectueuse | Adressez-vous à un réparateur agréé KEYMA Nettoyez les contacts Changez la batterie | |

6 Protection de l'environnement

Afin d'agir pour la protection de l'environnement, nous recommandons de prendre en considération les points suivants :

- Maintenez votre appareil propre et en bon état. Remplacez les pièces détériorées
- Lorsque votre appareil sera en fin de vie, retournez-le chez votre revendeur en vue de son recyclage.



Élimination des déchets

Conformément à la directive européenne relative à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être collectés et suivre une voie de recyclage appropriée. Ne pas jeter les appareils électroportatifs dans les ordures ménagères.

7 Service après vente

Pour toute information ou pour le Service Après Vente, prenez contact avec le revendeur de la machine ou renseignez-vous sur notre site Internet www. keyma.com .

Un numéro d'identification se trouve sur la plaque signalétique apposée sur l'appareil ainsi qu'au dos de son manuel d'utilisation. Veuillez communiquer ce numéro à votre Revendeur-Réparateur en cas d'intervention sur ce produit et pour toute demande de pièce de rechange.

Utilisez exclusivement des pièces d'origine ou approuvées par KEYMA.

8 Garantie

ENREGISTREZ VOTRE MACHINE POUR VALIDER VOTRE GARANTIE.

Pour faire valoir votre garantie, enregistrez votre produit auprès de KEYMA dès son achat en retournant la carte de garantie figurant au dos de cette notice d'utilisation ou sur le site internet www.keyma.com/register/.

KEYMA garantit sa machine (motorisation incluse) pendant 24 mois à compter de la date d'achat.

KEYMA assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.

En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.

La responsabilité de KEYMA ne pourra en aucun cas être recherchée pour une valeur supérieure à celle de l'appareil concerné. En particulier KEYMA décline toutes responsabilités en cas de dommages matériels ou immatériels causés par cet appareil.

Pour bénéficier d'une prise en charge du SAV sous garantie, le demandeur devra adresser sa demande de prise en charge à un atelier Service Après Vente agréé par KEYMA. La liste des SAV agréés est disponible sur le site internet www.keyma.com.

Présentez la machine ainsi que la preuve d'achat faisant figurer le numéro de série ou de la carte de garantie dûment complétée.

La garantie ne couvre pas :

- Une utilisation anormale ou non-conforme au manuel d'utilisation
- Un manque d'entretien
- Une utilisation à des fins professionnelles ou de location
- Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- Les dégâts ou pertes survenant pendant un transport ou un déplacement
- · Les dégâts consécutifs à un choc ou une chute
- Les frais de port ou d'emballage du matériel (tout envoi en port dû sera refusé par le Service Après Vente)

La garantie sera automatiquement annulée en cas :

- De modifications apportées à la machine sans l'autorisation expresse de KEYMA
- D'utilisation abusive, non-conforme à la notice et/ou à la réglementation en viqueur.
- D'utilisation de pièces n'étant pas d'origine ou approuvées par KEYMA.

9 Déclaration de conformité

Nous soussignés,

K10 INTERNATIONAL SAS 1, Rue Ampère 67840 KILSTETT

CE

Déclarons que

Les appareils suivants sont conformes et appropriés avec la sécurité de base et de santé des directives CE (voir point 4), fondées sur leur conception et leur type, tel que mis en circulation par nous. Cette déclaration concerne exclusivement les machines dans l'état dans lequel elles ont été mises sur le marché et exclut les composants ajoutés et/ou les opérations effectuées ultérieurement par l'utilisateur final.

1. Désignation / fonction : Cisaille à gazon + haies sans fil.

2. Type: **M-GS7LI-M**

3. Numéros de série: 05000012 à 05099993

4. Directives EC applicables: Directive machine 2006/42/EC

2006/95EC sur la basse tension

2004/108/EC sur la compatibilité électromagnétique 200/14/EC sur les émissions sonores dans l'environnement

modifiée par la directive 2005/88/EC.

5. Normes harmonisées utilisées: EN 55014-2:2008+A2; EN61000-6-3:2007

EN60745-12-15:2009;

6. Responsable de la documentation : Jean Pierre Keravec

Niveau de puissance acoustique garanti: 88 dB(A)

Niveau de pression acoustique: 78 dB(A)

Organisme d'évaluation de conformité:

JIANGSU TÜV Product Service Ltd, Shanghai Branch, N°88 Hengtong Road, Shanghai 200070 P.R.China

TÜV SÜD Product Service Gmbh – Zertifizierstelle - Ridlerstrabe 65- 80339 München – Germany

Fait à Kilstett, le 1^{er} janvier 2013

Pascal KIEFFER

Président

| Notes | |
|-------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Notes | | | |
|-------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Notes | |
|-------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



K10 INTERNATIONAL SAS
Service garantie 1, rue Ampère 67840 KILSTETT

> Affranchir au tarif

en vigueur

Carte de garantie

ENREGISTREZ VOTRE MACHINE POUR VALIDER VOTRE GARANTIE.

Pour faire valoir votre garantie, enregistrez votre appareil auprès de KEYMA dès son achat en retournant la carte de garantie figurant cidessous ou sur le site internet www.keyma.com/register/.

Numéro de série

| Hererettee | | | | GUADANTER | |
|--------------|--|---------------------|---|--|--|
| M-GS7LI-M | | M | S/N° | YEARS THE STANDARD OF THE STAN | |
| R | Nom Prénom Adresse Ville | | Par sa signature l'utilisateur certifie: • que le manuel d'utilisation lui a été remis et qu'il a pris connaissance des instructions d'utilisation, de sécurité et | TALON À CONSERVER Référence M-GS7LI-M | |
| UTILISATEUR | | | d'entretien y figurant ; • qu'il a été instruit à l'usage correct et sûr de la machine par le vendeur ; | | |
| OTI | Code postal Tél Email | Pays Mobile | •qu'il a pris connaissance des conditions auxquelles est soumise la garantie contractuelle et qu'il les accepte sans réserve ni restriction | Date d'achat | |
| DISTRIBUTEUR | N° client Enseigne / Raison sociale Adresse Ville Code postal | | | K10 INTERNATIONAL SAS Service garantie 1, rue Ampère 67840 KILSTETT www.keyma.com | |
| | Si vous ne souhaitez pas commerciales et techniq | ues de KEYMA coche | | Numéro de série | |
| | d'accès et de rectification au | x données personne | lu 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit lles vous concernant. Seule notre société est | S/N° | |
| | destinataire des information | s que vous lui comm | uniquez. | | |